


# チェーン規制及び携行確認 作業手順

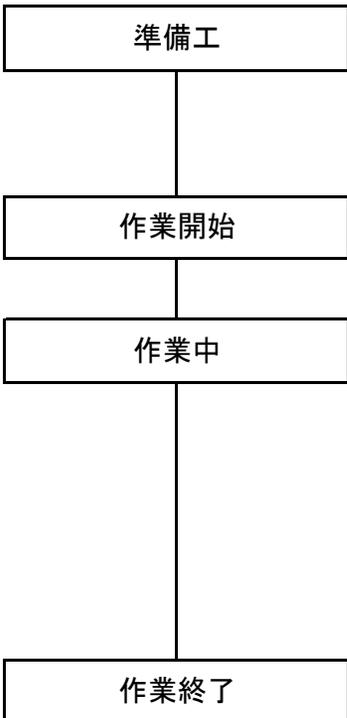

内容	留意事項
車両カバンの準備 使用車両の準備  各雪氷基地に向かい到着後待機	車両カバン内業務用プレート鍵の有無確認 運行前点検.各装備のチェック搭載備品の有無確認 (積荷の飛散防止確認) 速やかに出動できる体制をとる
雪氷本部の指示により作業開始 無線開局を一宮管制室とする	作業指示を確認する
現場到着後雪氷本部に無線を入れる 規制標識、矢印板の設置 規制器具の設置をする 規制完了の無線連絡  通行車両のタイヤのチェックを行う 雪氷本部より解除の指示があったらチェーン規制を終了し、規制内の通行車両に通知する 規制器具の撤収をする	矢印板の設置は発煙筒を使用する チェーン規制開始連絡 発煙筒を使用し作業を行う 規制内車両バック時は誘導をつける 通行者との会話は言葉遣いに注意をする  片付け確認
一宮管制室に無線を入れ閉局をする 使用車両の給油.洗車.片づけの確認をする 車両カバンの返納	基地到着後 運行後点検.各装備のチェック搭載備品の有無確認 車両カバン内業務用プレート鍵の有無確認

**注意事項** 車両搭載の規制器具の乗せ替え確認をする  
 作業場所には塩カル小袋をまいて安全を確保する  
 矢印板・標識類が雪で見えなくなるので定期的に取り除く  
 通行者との会話は言葉遣いに注意をする